

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA PANORAMIC

Phần mềm:


- **IOS:** VR Cam
- **Android:** VR Camera

I. Trên Android Mobile

Bước 1: Tải phần mềm: VR Cam


Bước 2: Vào cài đặt wifi (mobile) kết nối wifi camera (hình 1)

- Nếu không thấy tên wifi xuất hiện, chọt nút Reset giữ khoảng 10 giây và rút nguồn điện rồi ghim lại.

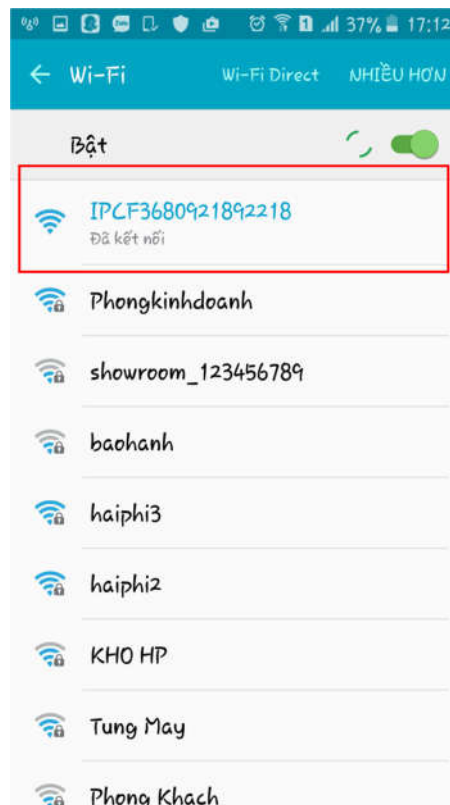

Hình 1


Bước 3: Mở phần mềm VR Cam, chọn **Local** để vào (hình 2)

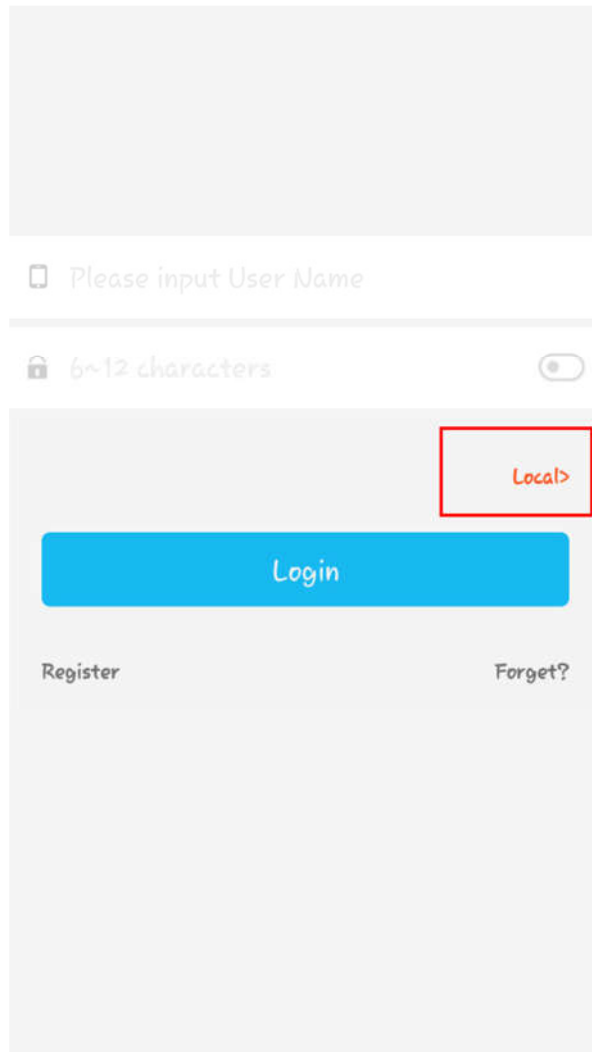

Hình 2


Bước 4:

- Chọn (+)
- Chọn dòng **New device configures network** (hình 3)

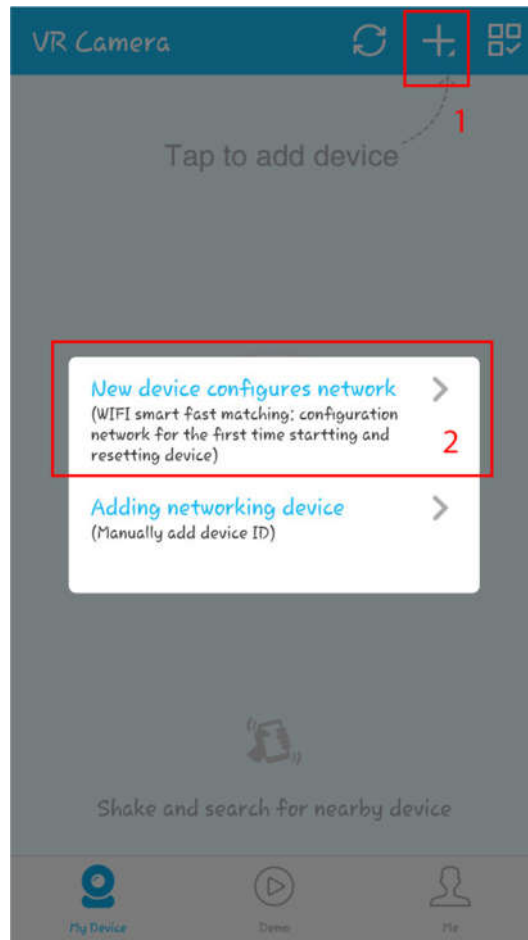


Hình 3

Bước 4: Bấm Next (hình 4)

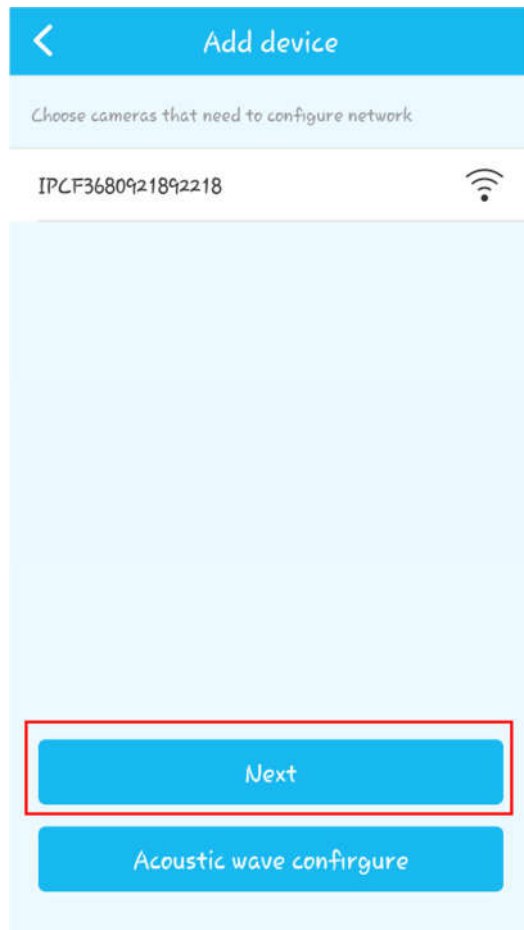


Hình 4

Bước 5: Chọn tên wifi cần kết nối cho camera và bấm Next (Hình 5)

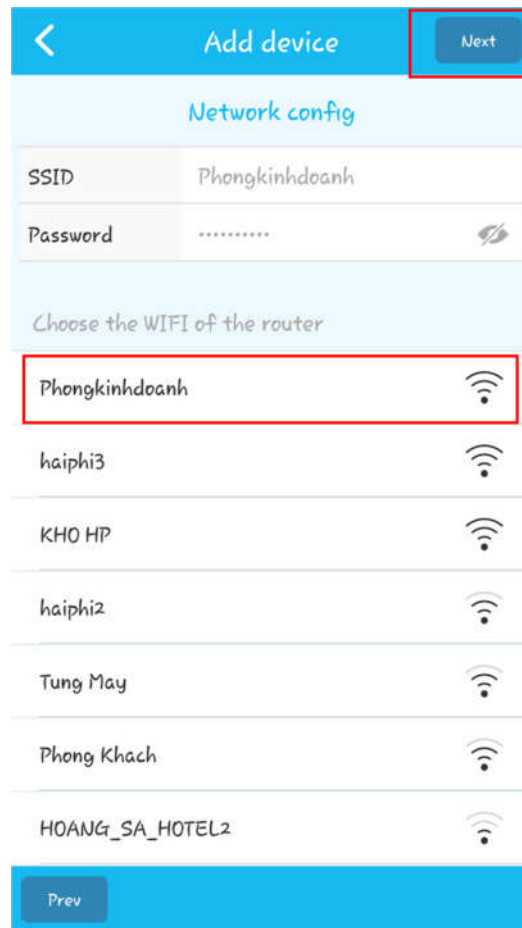


Hình 5

Bước 6: Chờ kết quả (hình 6)

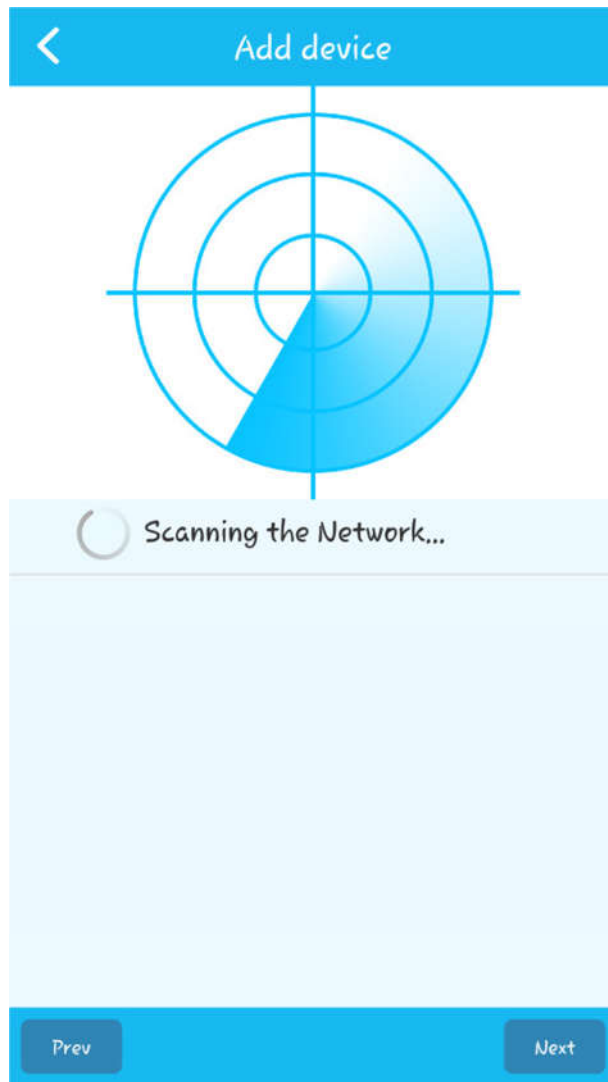


Hình 6

Bước 7: Chọn ID camera bấm Next (hình 7)

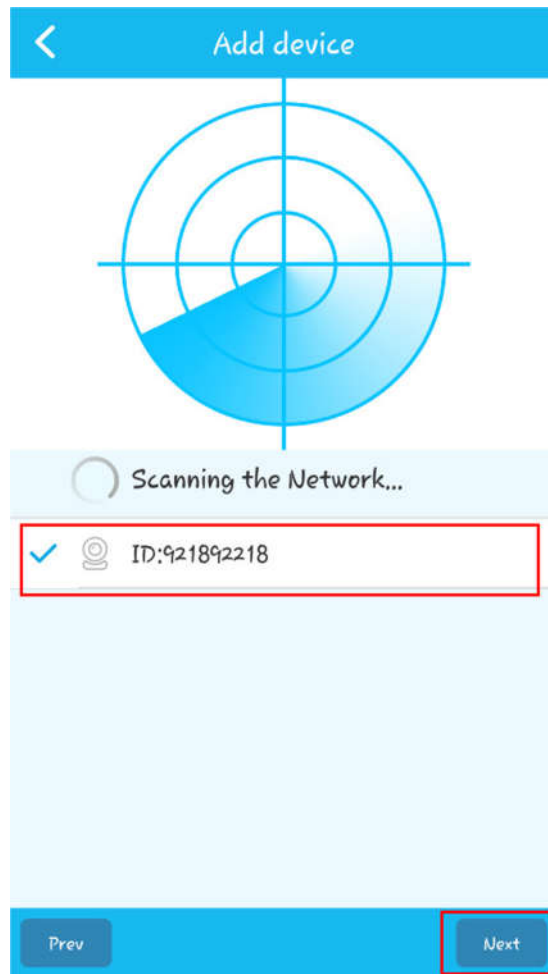

Hình 7

Bước 8: Đợi khoản 5-15 giây và nhập tên camera (hình 8)

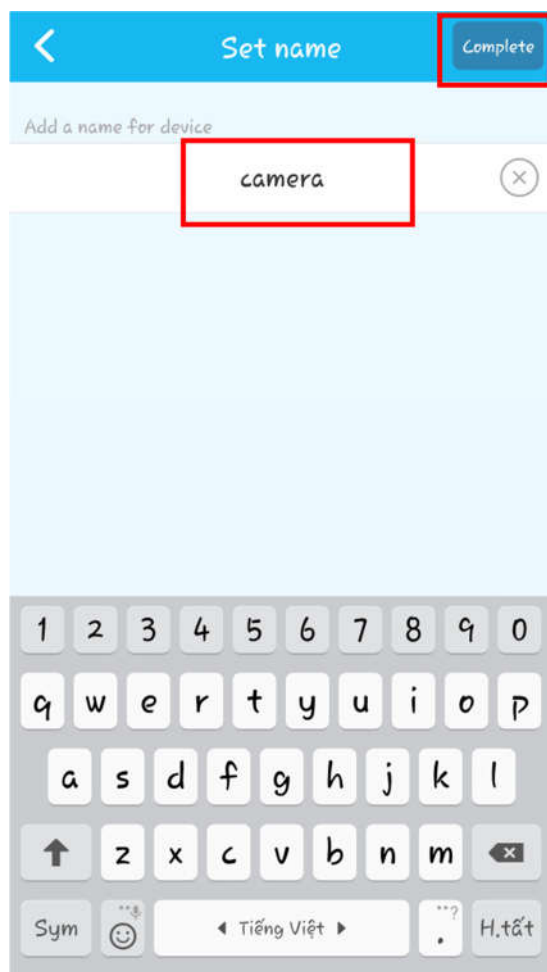

Hình 8

Bước 9: Hoàn tất sẽ được như hình (9-10)

